
台版雙流新風機安裝使用說明書:

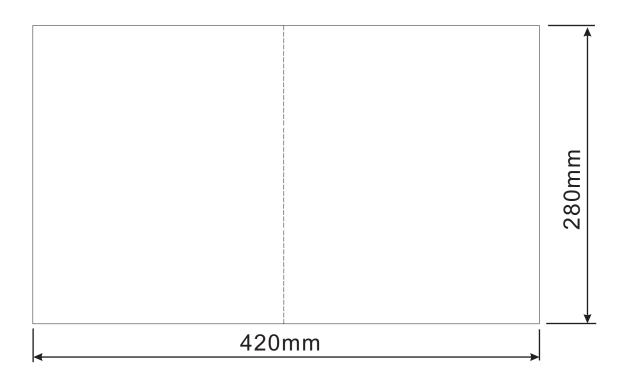

*加工:於背面中心處對折後,放入外箱裡. *印刷:單色雙面綠印刷(綠色色碼為PANTONE 341U),內容如附件 *樣式如附件正面及背面.

*本產品所使用的原料或零件,不可含有建準電機公司"環境負荷物質檢測技術與標準一覽表"之危害禁用物質.


料號: A804091110F

												適	適用機型:
												用	AHR10T24-01
												範	適用客戶:
												圍	
\triangle	依據ECN:KD2021-EN1100修改取消電池		ž	工玉馨	20210826		邱淑	琴	侯依	伶	材	道林紙90P	
項目	修	訂	說	明		修訂	日期	修	訂	核	准	質	坦 林紙901
公差	單位	mm	比例	日期	20161012	製圖	江日	E.馨	確認	邱海侯依	琴で伶	審核	谷瑞華 版 1
建準電機工業股份有限公司			圖	圖 SUNON					圖	B11000010G-00. 1			
SUNONWEALTH ELEC. MACH. CO., LTD.				名	說明書				號	説明書 1			

外觀尺寸


單位:mm



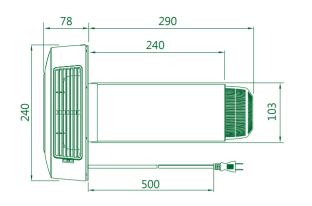

188 Ø 6 Ø 101 Ø 6 Ø 101 ■ 遙控器 需自備AAA電池(4號電池)-2 個

■ 型號 AHR10T24-01,適用牆厚21~24cm

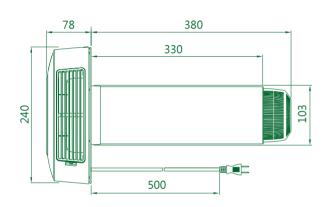

■ 型號 AHR10T33-01,適用牆厚30~33cm

本產品限用物質之百分比含量符合 BSMI 國家安全規範「限用物質含有狀況標示」詳見官網 http://vent.sunon.com/(首百>支援技術>下載專區>聲明書)

				保	į	證卡
購買 日期		年		月	日	◎ 保 證 內 容 ◎ 本保證卡享有自購買日起1年免費服務・
製造 序號						但如有下列情形之一者,雖在服務期限 內,亦得酌收成本費或服務費。
	經	銷	者	章		1. 安裝錯誤而導致之損壞。 2. 自行改裝所發生的故障。 3. 因天災地變所導致損壞。 4. 由於使用者之過失,或使用錯誤以致故障者。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 未出示本保證卡或無購買日期或未蓋經銷者章。

主機零件

雙頭螺絲(Ø6x45mm)-3 個

◎ 螺帽 - 3 個

黃色塑膠壁虎(Ø9.5x31mm)-3個

安裝紙模-1個

導流型防雨罩零件

⟨ 螺絲(Ø4x27mm)-4個

自色塑膠壁虎(Ø7.5x25mm)-4個

產品規格

電壓 (V)		100-	-240		
頻率 (Hz)		50-60			
轉速		高速	低速		
消耗功率	(W)	2.7	1.9		
最大排風	量 (m ³ /h)	34	24.3		
噪音 (dB(A)@1M)	32	27		
熱交換率	(%)	40	42		
· ·					

免費諮詢專線 0800-532-888

建準 Flow2 One 雙流新風機 |安裝使用說明書 |

- 型號 AHR10T24-01, 適用牆厚21~24cm
- 型號 AHR10T33-01, 適用牆厚30~33cm
- ※牆厚丈量需包含內部裝潢與外部石材、磁磚...等裝飾壁面厚度。



在此誠摯地感謝您購買本公司雙流新風機

- 請於使用前, 詳細閱讀本說明書, 正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益, 務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

SUNON_®

重準電機工業股份有限公司 0673高雄市前鎮區新衙路296巷30號 :-mail∶sunon@email.sunon.com.tv

安裝注意事項


雙流新風機安裝

○可能會導致短路或觸電:

- 不可安裝在水氣過多的地方。
- 不可安裝於浴室的淋浴間附近,或浴缸上方等容易潮濕 或浸水區間。
- 禁止直接用水及其它液體噴灑、清潔本產品。

○可能會造成產品損壞:

- 不可安裝在烹調設備等熱源上方(如圖A),或溫度超過 40℃的地方。也不可安裝在窗戶、薄板或其它支撐強度 不足的地方。
- 拿取本產品時請以機體管子為重心。(如圖B)







- 可能導致損壞本產品或發生火災:
- 不可使用額定電壓以外的電源。
- 禁止使用本說明書指定以外的方法進行安裝。
- 可能會連接錯誤導致觸電:
- 不可更動產品內部接線,如產品出現故障需維修請與指定 維修經銷商維修站聯絡。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠商或其服務處或具有相關 資格的人員加以更換以避免危險。
- 防止意外:
- 安裝時,產品最底部需在距離地面2.3公尺以上的地方。
- 產品上方,及產品周遭2公尺內,不可以有水路管道通過。
- 當發生煤氣外洩時,禁止開啟本產品。
- 本產品不適合兒童或其它缺乏經驗能力者維護使用。
- 必須避免安裝於有異味或放置危險氣體區域,以防止 不良氣體逆流入室內。
- ■機體室外部份必須安裝內附的配件:導流型防雨罩。

安裝方法


- 1. 取出箱內附件的安裝紙模,按以下圖示要求在牆上描繪安裝孔 和螺絲孔。
- 安裝孔不能開在橫梁、支柱、承重牆等危害到建築物 結構安全牆上,且必須避開牆內的電線。

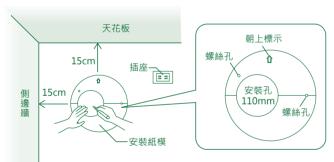


- ●安裝紙模邊緣距離天花板和側邊牆皆需大於15公分。
- ●插座需距離機體30cm的範圍內,超出則須加延長線。
- 2. 使用銑牆機在牆上安裝孔瞄點位置開一個 Ø110mm 的洞: 螺絲孔瞄點位置打Ø8mm深度35mm以上的螺絲孔。




3. 先在螺絲孔位置打入附件內的黃色塑膠壁虎,再將雙頭螺 絲拴入至本身螺帽的位置即可。




- 4-1. 取出箱內機體,先將面板上左、右邊的網罩取下。
- 4-2. 把機體圓管部分放入安裝孔內。
- 4-3. 對齊已固定於牆面的雙頭螺絲掛上。
- 4-4. 取出箱內附件的螺帽,鎖上雙頭螺絲即完成。



5. 正確安裝時,管道向室外傾斜角度為1度。

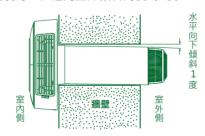


6. 將濾網裝回去, 注意: 左右邊的濾網功能不同, 請勿裝反。 印有R字的內部排風濾網連同排風網罩放進面板右邊的卡 扣內; PM2.5濾網則放進面板左邊的卡扣內。

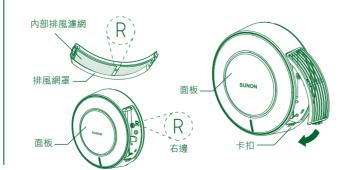

導流型防雨罩安裝

1. 取出防雨罩,穿過機體露出戶外的部分,卡入洞內,調整 好防雨罩與牆面水平置中的位置,按以下圖示要求在牆上 描繪出三個螺絲孔的位置。

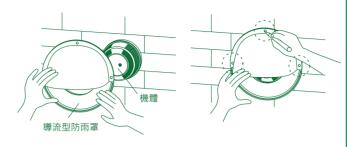


2. 取下防雨罩, 在螺絲孔瞄點位置絞孔Ø6mm深度30mm以 上,然後打入白色塑膠壁虎。



3. 再次套上導流型防雨罩,對準螺絲孔位置,使用附件內的 安裝螺絲釘將其固定在牆上的塑膠壁虎中。



4. 沿著導流型防雨罩的邊緣用防水材料密封,避免雨水滲入 室內。

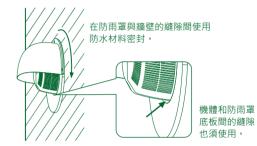

清潔產品

注意 / 1. 清潔維護本產品前請務必先關閉本機電源。2. 左右邊的濾網功能不同,請勿裝反。

- ●面板左邊:外部進風濾網(拋棄式PM2.5濾網)
- 1. 當面板指示燈呈現紅色時, 意指需更換濾網。
- 2. 取下左邊的進風網罩,將裡面的PM2.5濾網更新後再裝 回本機面板,更換完畢請按遙控器上的重新設定鍵重置。
- ●面板右邊:內部排風濾網(可清洗的濾網)
- 1. 建議每二個月清洗一次。
- 2. 取下右邊的排風網罩,將內部的濾網取下用清水沖洗 乾淨, 晾乾後, 放入排風網罩內再裝回本機面板即可。

產品使用說明

24小時管道自動清潔功能

本產品插上電源起,每24小時雙流新風機會自動清潔牆內與外部過濾網的通風管道3分鐘,將通風管道內的灰塵向 室外排出。

當自動清潔功能啟動時,風扇會全速運轉會較正常使用時大聲,若要停止自動清潔功能,請拔除電源插頭或關閉電 源開闢,系統就會停止運作,當電源重啟系統會重新設定清潔時間。

(提醒:自動清潔功能啟動時無法使用遙控器控制,需拔除插頭或電源開關才能關閉此功能。)




面板上的指示燈

無燈號顯示:機器關閉 藍燈:高風速換氣

橙燈:低風速換氣

紅燈:燈亮時請更換濾網,更換 完畢請按遙控器上 🦰 鍵 3秒重置。

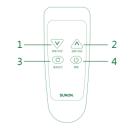

遙控器上的按鈕

1 図 啟動/低速

2 🛆 啟動/高速

3 (C) 重新設定

4 (0) 關機

※需自備AAA電池(4號電池)-2個。廢電池請回收 ※長期不使用時,請取出電池。

