




單位：mm 附件：自攻螺絲 (Ø4x21)-5PCS
自攻螺絲 (Ø4x8)-4PCS

型 號	電壓 (V)	頻率 (Hz)	轉 速	消耗功率 (W)	排風量 (m³/h)	重量 (kg)
BVT25A001	110-220	50-60	高速	19	254	2.4
			低速	8	180	

本產品限用物質之百分比含量符合 BSMI 國家安全規範「限用物質含有狀況標示」
詳見官網 <http://vent.sunon.com/> (首頁>支援技術>下載專區>聲明書)

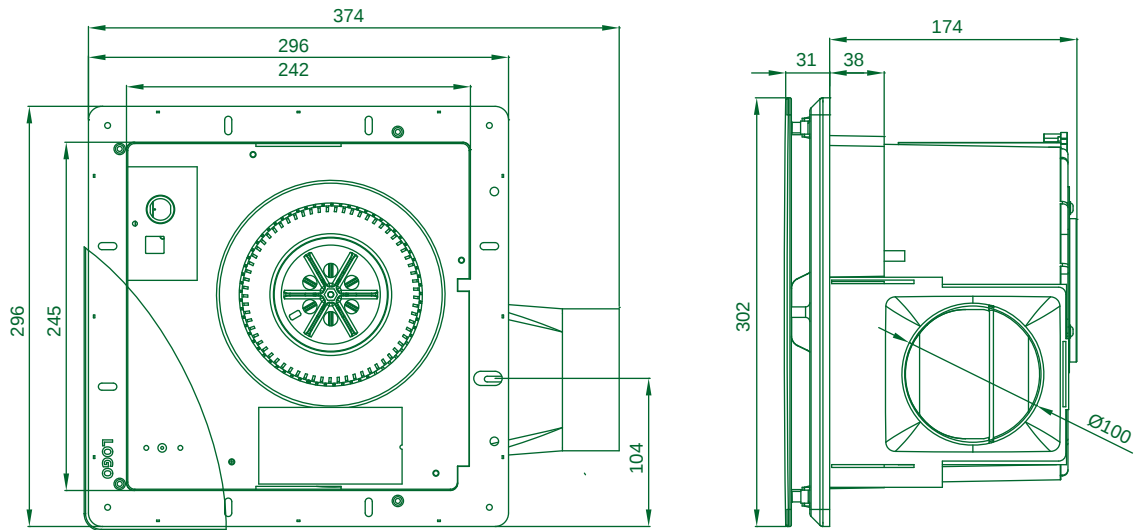

保 證 卡			
購買日期	年 月 日	製造序號	
經 銷 者 章		◎ 保證內容 本保證卡享有自購買日起 3 年免費服務， 但如有下列情形之一者，雖在服務期限內， 亦得酌收成本費或服務費。 1. 安裝錯誤而導致之損壞。 2. 自行改裝所發生的故障。 3. 因天災地變所導致損壞。 4. 由於使用者之過失，或使用錯誤以致故障者。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 未出示本保證卡或無購買日期或未蓋經銷者章。	

超節能直流馬達

建準 側吸濾網換氣扇 | 安裝使用說明書 |

代碼：大S-001 機型 BVT25A001




在此誠摯地感謝您購買本公司換氣扇

- 請於使用前，詳細閱讀本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。



安裝注意事項

- 安裝或維護前，必須確保電源開關處於斷開的狀態。
- 安裝孔尺寸應為250mm乘250mm。
- 請由合格人員施行安裝工作。
- 請妥善裝配以避免產生異音或共鳴。
- 請勿安裝於火燭可及區域。請勿安裝於烹調區域正上方及周圍溫度超過 40°C 以上場所。(如圖A)
- 安裝於水氣重的場所(如浴室), 請加裝漏電斷路器, 並將電源開關設於浴室外。
- 換氣扇的安裝外蓋距離地面不得低於2.5公尺。
- 僅供適用於一般的排氣, 請勿使用於排放有危險或爆炸性氣體之用途。
- 產品只有在安裝完畢後, 朝向使用者端的風扇蓋板側才具有IPX4 / IPX5能力。須注意在產品頂部(天花板側)是沒防水能力的, 該結構僅為IPX0之結構。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包括孩童) 使用, 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 兒童應受監護, 以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅可使用於海拔2,000 m以下。
- 客戶收到本產品應是放置在其包裝箱內, 若該產品暫時不使用, 為了日後維護的安全起見及符合本公司的保固範圍內, 儲存時務必注意下列幾點:
 - (a) 儲存位置的環境溫度必須在-20°C到+50°C範圍內。
 - (b) 儲存位置的相對濕度必須在20%~60%範圍內, 且無結露。
 - (c) 產品不可放置在有鹽霧、油霧、腐蝕及液體環境中。
 - (d) 產品需放置在通風、無塵埃、乾燥之位置。
 - (e) 即使濕度滿足規範要求, 如溫度發生急遽變化, 則易發生結露和結冰, 應避免存放在該場所。


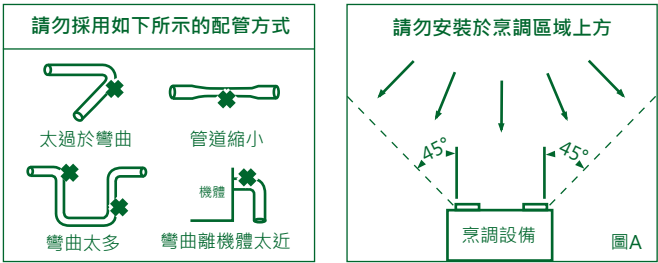


安裝方法

- 1 在木造天花板上水平地搭建木框, 請參考下列尺寸施工。
注意: 應保持機體頂部和天花板的距離不少於10mm。
固定框請用30mm見方之木條釘製, 框內尺寸250mm見方。
- 2 先將排風管連接於接管, 在連接處使用膠帶或填補劑固定與氣密。
將接管緊貼木框, 使用附屬之自攻螺絲1顆, 將接管安裝於木框上。

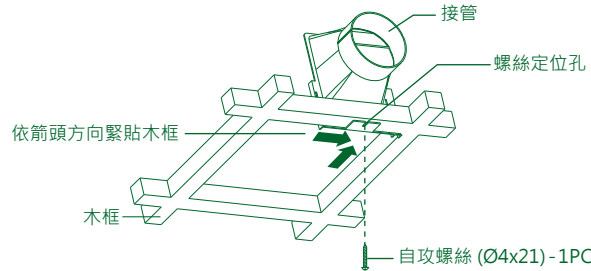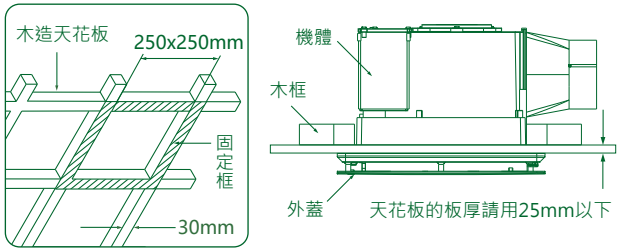


- 3 將機體風口位置對準接管位置安裝在木框內,並將機體與接管溝槽緊密結合。
- 4 用Ø4x21自攻螺絲4顆牢固地將機體2邊以對角方式鎖附於木框上。(使用電動起子鎖附力<8kg·m)

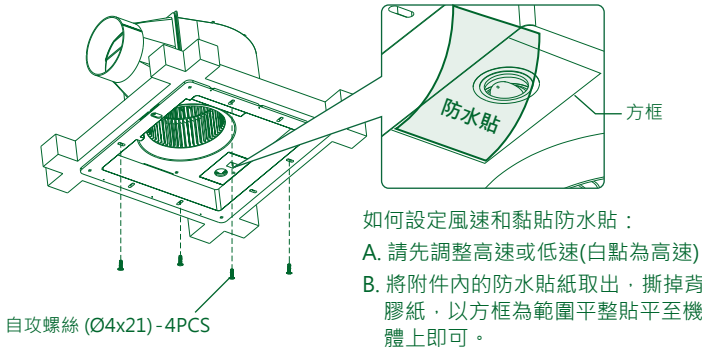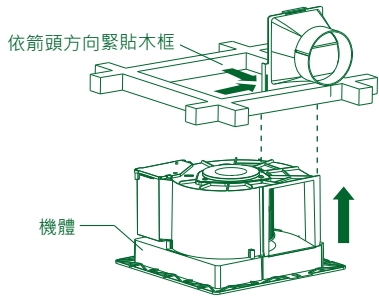

如何設定風速和黏貼防水貼:
A. 請先調整高速或低速(白點為高速)
B. 將附件內的防水貼紙取出, 撕掉背膠紙, 以方框為範圍平整貼平至機體上即可。


接管和排風管的裝配

- 1 接管和排風管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 2 排風管請往屋外下斜1°~2°。

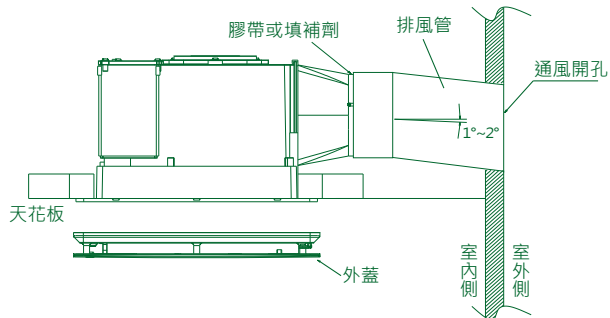


電氣配線

- 1 請遵守室內配線規則與當地電氣安全規範。
- 2 安裝於浴室時, 電源開關請置於浴室外。
- 3 請依照接線圖連接電源線。
- 4 請安裝專用的漏電斷路器且以無熔線斷路器配電線路全極切斷, 此方法在每一極的接觸點切斷後有 3mm 以上的距離。

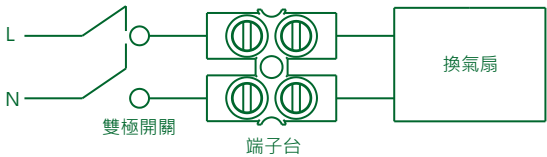

試運轉及外蓋安裝

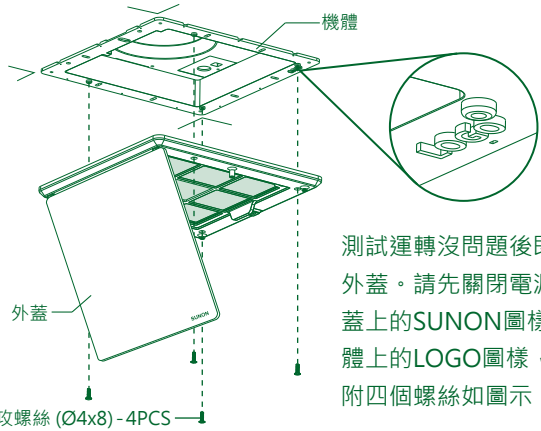


測試運轉沒問題後即可安裝外蓋。請先關閉電源。將外蓋上的SUNON圖樣對準機體上的LOGO圖樣, 接著鎖附四個螺絲如圖示。

清潔產品 (建議 1 個月清潔 1 次)


濾網清潔

注意 清潔產品前請務必先關閉電源。

- 1 從有SUNON圖樣的邊輕輕下拉打開上蓋; 將濾網把手稍作扭轉即可取下濾網。

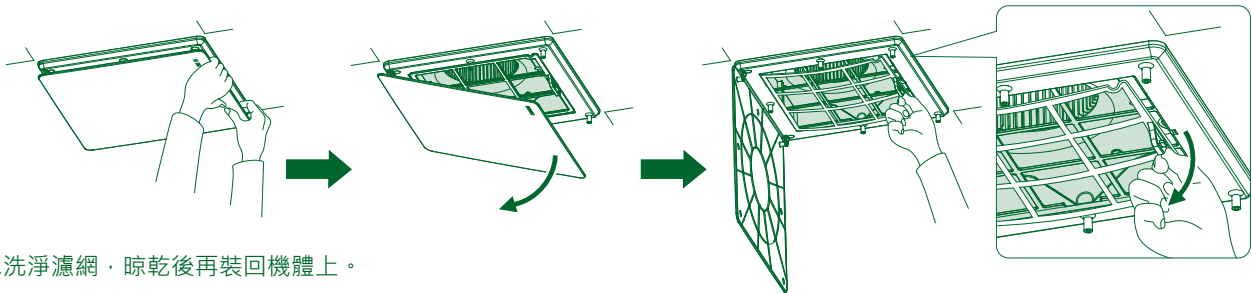


- 2 用清水洗淨濾網, 晾乾後再裝回機體上。

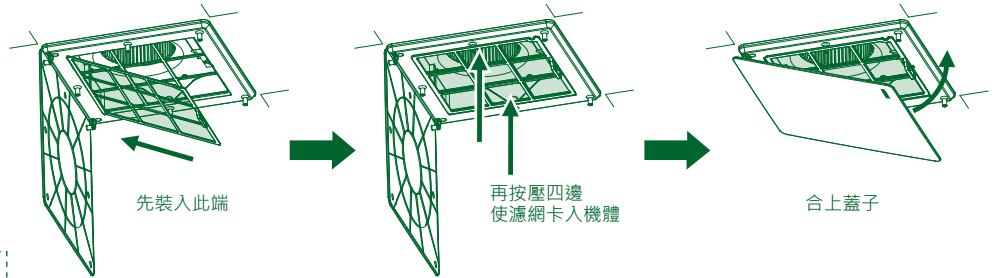

整機清潔

- 1 拆下外蓋

取下螺絲如圖示, 即可拆除外蓋。

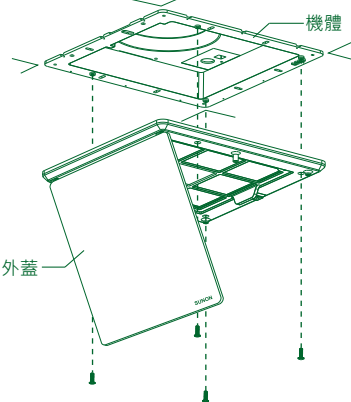

- 2 清洗外蓋

洗淨外蓋後請用乾布拭乾或風乾。



- 3 清潔換氣扇機體

請於電源關閉狀態下, 使用清潔用具清除機體上的髒污。可用廚房專用洗滌劑擦掉機體上的髒污, 再用乾淨的軟布擦拭乾淨, 重新裝上外蓋。

