


台版排風扇安裝使用說明書:

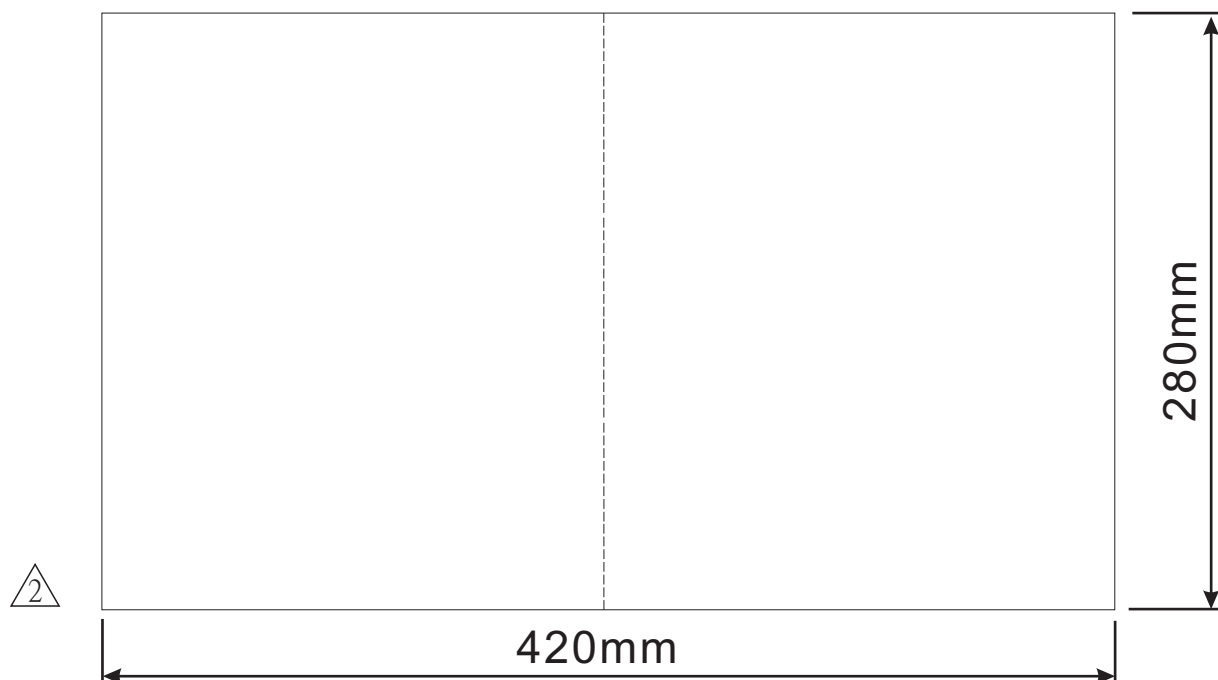

2

*加工:於背面中心處對折後,放入外箱裡.


*印刷：單色雙面綠印刷(綠色色碼為PANTONE 341U)，內容如附件

*樣式如附件正面及背面。

* 本產品所使用的原料或零件,不可含有建準電機公司"環境負荷物質檢測技術與標準一覽表"之危害禁用物質.

料號: A804154230F

[illegible]

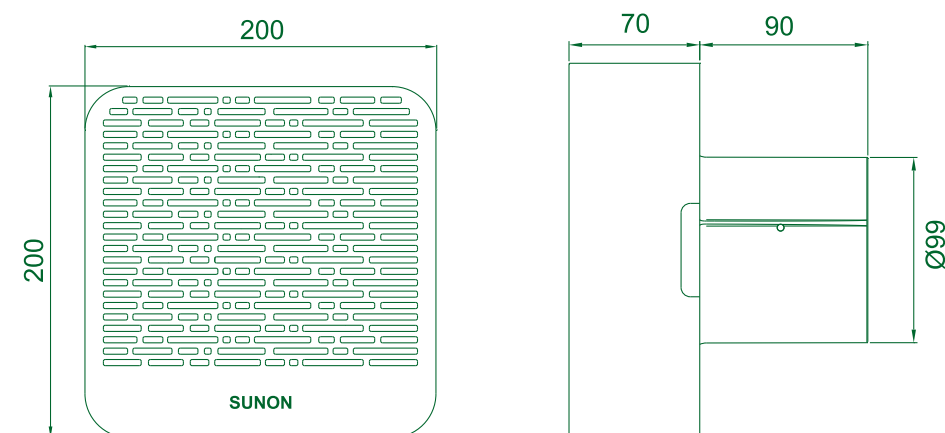

附件：  螺絲(Ø4x27mm)-4 個
 白色塑膠壁虎(Ø7.5x25mm)-4 個

型 號	電壓 (V)	頻率 (Hz)	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	重量 (g)
BVT10A001	100-240	50-60	1.7	100	630

本產品限用物質之百分比含量符合 BSMI 國家安全規範「限用物質含有狀況標示」
詳見官網 <http://vent.sunon.com/> (首頁>支援技術>下載專區>聲明書)



保 證 卡			
購 買 日 期	年 月 日	製 造 序 號	
經 銷 者 章		◎ 保 證 內 容	
		本保證卡享有自購買日起 3 年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期限內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 安裝錯誤而導致之損壞。 2. 自行改裝所發生的故障。 3. 因天災地變所導致損壞。 4. 由於使用者之過失，或使用錯誤以致故障者。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 未出示本保證卡或無購買日期或未蓋經銷者章。	

SUNON® 超節能直流馬達 靜音換氣扇(直排)

安裝使用說明書 |
機型 BVT10A001



在此誠摯地感謝您購買本公司窗牆兩用新風系統

- 請於使用前，詳細閱讀本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

SUNON®

建準電機工業股份有限公司
80673 高雄市前鎮區新街路296巷30號
E-mail: sunon@sunon.com.tw


免費諮詢專線

0800-532-888

附件-背面


安裝注意事項

- 安裝或維護時需將電源關閉。
- 請由合格人員施行安裝工作。
- 請妥善裝配以避免產生異音或共鳴。
- 禁止使用本說明書指定以外的方法進行安裝。
- 請勿安裝於天花板上。
- 請勿安裝於火燭可及區域。
- 請勿安裝於烹調區域正上方及周圍溫度超過40℃以上場所。(如圖A)
- 請勿使用額定電壓以外的電源。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，請加裝漏電斷路器，並將電源開關設於浴室外。
- 安裝時，產品最底部需在距離地面 2.3 公尺以上的地方。
- 產品上方，及產品周遭 2 公尺內，不可以有水路管道通過。(牆壁安裝時適用)
- 當發生煤氣外洩時，禁止開啟本產品。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 僅供適用於一般的排氣，請勿使用於排放有危險或爆炸性氣體之用途。
- 必須避免安裝於有異味或放置危險氣體區域，以防止不良氣體逆流入室內。
- 本產品僅可使用於海拔2000m以下。

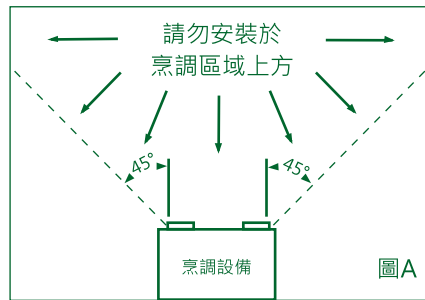


牆面 - 安裝方法


1. 使用銑牆機在牆上開一個 Ø105mm 的安裝孔；安裝孔距離天花板和側邊牆皆需大於15公分。
 - ❗ 安裝孔不能開在橫梁、支柱、承重牆等危害到建築物結構安全牆上，且必須避開牆內的電線。
 - ❗ 銑牆後，建議牆內孔徑，均勻塗佈防水樹脂(防水膠)，待表面乾固後再安裝。
 - ❗ 若為預埋PVC管做為安裝孔洞時，需確保PVC管在水泥灌漿後全周圓內徑>102mm。

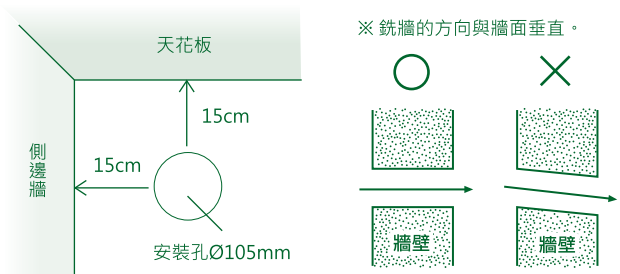


2. 丈量牆上安裝孔的深度，將排氣扇出風口置入進安裝孔內。
 - ❗ 機體“線端”處朝上。

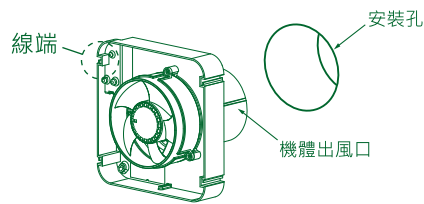


3. 依圖一箭頭指示處描繪三個螺絲孔的位置在牆上然後取下機體；在描點位置絞孔Ø6mm深度30mm以上，打入白色塑膠壁虎(如圖二)。

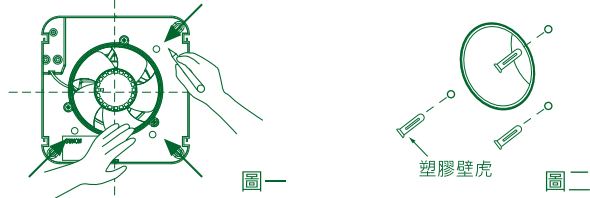

4. 將機體出風口套入牆上安裝孔內的塑膠管，貼平至牆面，使用附件內的安裝螺絲釘鎖附到牆上的塑膠壁虎中(如圖三)。
5. 請依照本說明書的電氣配線圖接電並試運轉檢查是否有異常震動與聲音，檢查無異後即可將面板扣上機體並沿著面板四邊施力扣緊機體(如圖四)。




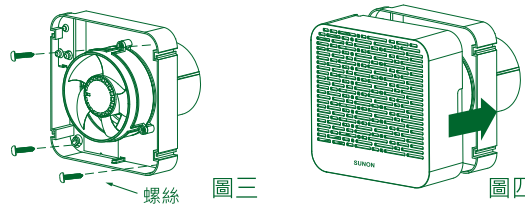


6. 請確認戶外環境是否會直接面臨外部風吹雨淋，若有此情形建議於戶外管出口處加裝市售的 4 吋防雨罩。

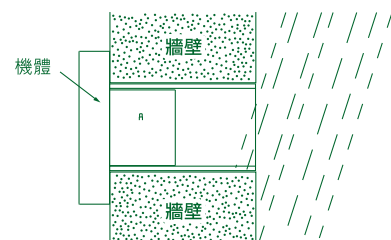

玻璃窗型 - 安裝方法


1. 請選用：厚度3~4mm，面積250×250mm以上的尺寸玻璃安裝。
2. 在玻璃上開 Ø105mm 的安裝孔。(如圖五)
 - ❗ 因市售玻璃強度品質不一，建議請專業技師進行挖孔，若玻璃經挖孔後有輕微裂痕，請勿繼續安裝。
3. 使用泡棉膠黏於機體後(如圖六)，固定於玻璃上，在通風管與玻璃上塗矽利康，確保氣密。(如圖七)
4. 請依照本說明書的電氣配線圖接電並試運轉檢查是否有異常震動與聲音，檢查無異後即可將面板扣上機體並沿著面板四邊施力扣緊機體。(如圖八)

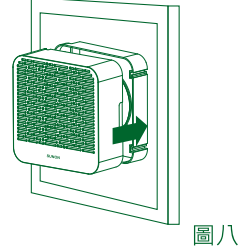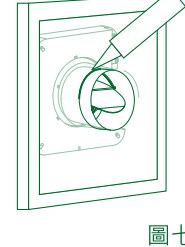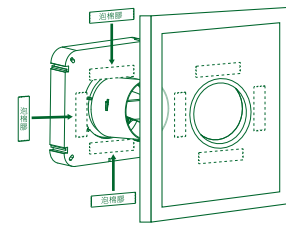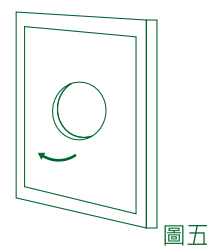

- ❗ 需安裝於有屋簷下的玻璃上，當天氣惡劣如大風大雨或颱風天，請先停止運轉本產品，避免產品損傷。

電氣配線

- 1 請遵守室內配線規則與當地電氣安全規範。
- 2 安裝於浴室時，電源開關請置於浴室外。
- 3 請依照接線圖連接電源線。
- 4 請安裝專用的漏電斷路器且以無熔線斷路器配電線路全極切斷，此方法在每一極的接觸點切斷後有 3mm 以上的距離。

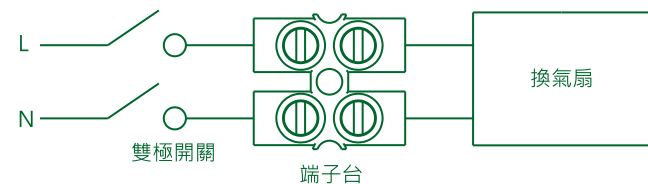


清潔維修保養



維護或清潔產品前請務必先關閉電源！

- ❗ 注意事項
- (1) 維護前請務必先關閉電源。
- (2) 勿使用汽油、甲苯、去污粉或其他諸如此類的化學品擦拭換氣扇。
- (3) 切勿以60℃以上之液體或清潔劑清洗塑膠部品，以防止塑膠部品變形、變色。
- (4) 勿讓馬達等電氣零件噴到水以避免故障或觸電。
- (5) 建議每年進行常規的維修保養以確保換氣扇正常使用。
- (6) 如果可撓式電線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

- 如何清潔（建議 1 個月清潔 1 次）
- (1) 先取下外蓋，用清水洗淨外蓋，接著用乾布拭乾或在陰涼處風乾。

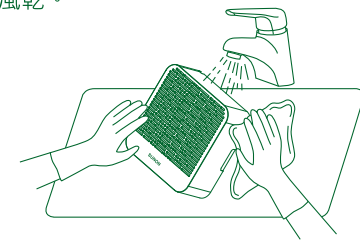

- (2) 請於電源關閉狀態下，使用清潔用具清除換氣扇機體上的髒污。(如圖九)
- (3) 使用廚房專用洗滌劑擦掉換氣扇機體上的髒污，再用乾淨的軟布擦拭乾淨，重新裝上外蓋。(如圖十)

