




單位：mm 附件：自攻螺絲 (Ø4x21)-5PCS 燈具型號：DG881H (白光)
DG881Y (黃光)

型 號	電 壓 (V)	頻 率 (Hz)	消耗功率(W)	風 量 (m³/h)	重 量 (kg)	LED燈規格
BVT21A010W BVT21A010Y	110-220	50-60	17.5 (換氣扇: 4.5) (LED燈具輸入: 13 / LED燈具輸出: 12)	120	2.0	12W 白光6000K (850 lm) 12W 黃光3000K (850 lm)

本產品限用物質之百分比含量符合 BSMI 國家安全規範「限用物質含有狀況標示」
詳見官網 <http://vent.sunon.com/> (首頁>支援技術>下載專區>聲明書)

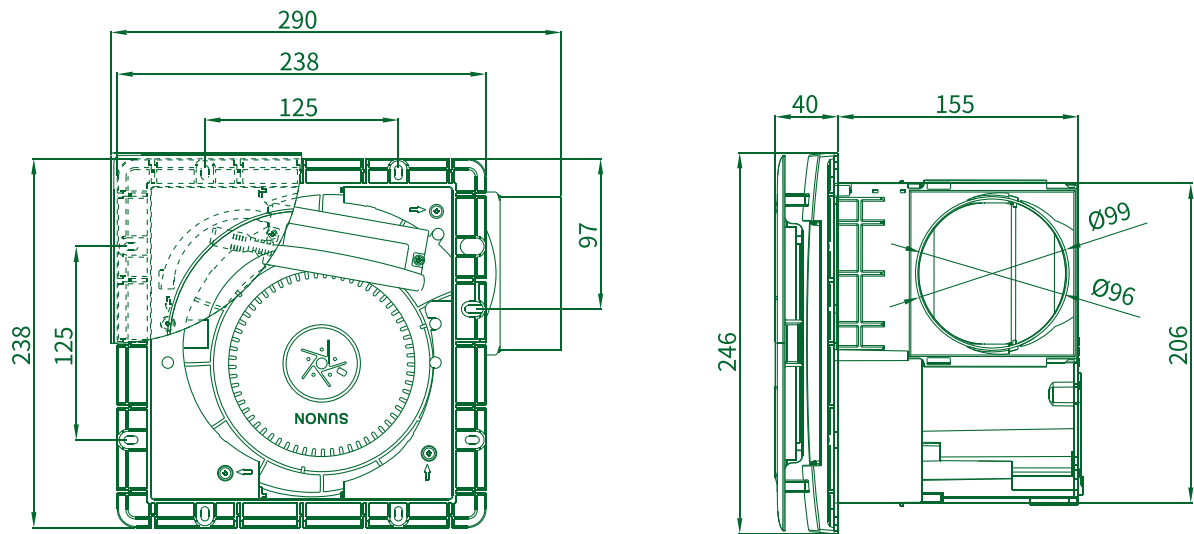

保 證 卡			
購 買 日 期	年 月 日	製 造 序 號	
經 銷 者 章		◎ 保 證 內 容	
		本保證卡享有自購買日起 3 年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期限內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 安裝錯誤而導致之損壞。 2. 自行改裝所發生的故障。 3. 因天災地變所導致損壞。 4. 由於使用者之過失，或使用錯誤以致故障者。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 未出示本保證卡或無購買日期或未蓋經銷者章。	

超節能直流馬達

建準 LED照明換氣扇 | 安裝使用說明書 |

代碼:小S-010 機型 BVT21A010




在此誠摯地感謝您購買本公司換氣扇

- 請於使用前, 詳細閱讀本說明書, 正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益, 務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。


安裝注意事項

- 安裝或維護前，必須確保電源開關處於斷開的狀態。
- 安裝孔尺寸應為210mm乘210mm。
- 請由合格人員施行安裝工作。
- 請妥善裝配以避免產生異音或共鳴。
- 請勿安裝於火燄可及區域。
- 請勿安裝於烹調區域正上方及周圍溫度超過 40°C 以上場所。(如圖A)
- 安裝於水氣重的場所(如浴室), 請加裝漏電斷路器, 並將電源開關設於浴室外。
- 換氣扇的安裝外蓋距離地面不得低於2.5公尺。
- 僅供適用於一般的排氣, 請勿使用於排放有危險或爆炸性氣體之用途。
- 兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅可使用於海拔2,000 m以下。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 如果照明設備損壞需要維修,應由製造商或其服務代理商或合格專門人員更換,以免造成危險。


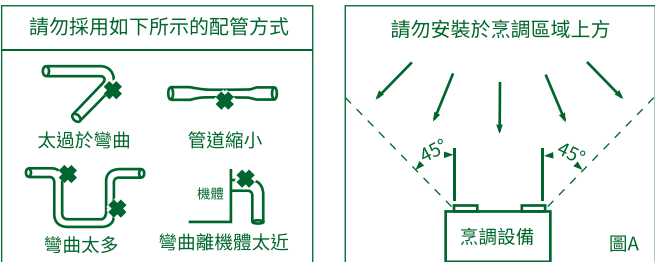


安裝方法


- 1 在木造天花板上水平地搭建木框, 請參考下列尺寸施工。
注意：應保持機體頂部和天花板的距離不少於10mm。
固定框請用30mm見方之木條釘製, 框內尺寸210mm見方。
- 2 先將排風管連接於接管, 在連接處使用膠帶或填補劑固定與氣密。
將接管緊貼木框, 使用附屬之自攻螺絲1顆, 將接管安裝於木框上。

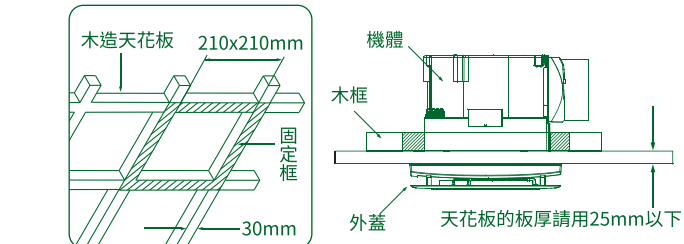

- 3 將機體風口位置對準接管位置安裝在木框內, 並將機體與接管溝槽緊密結合。

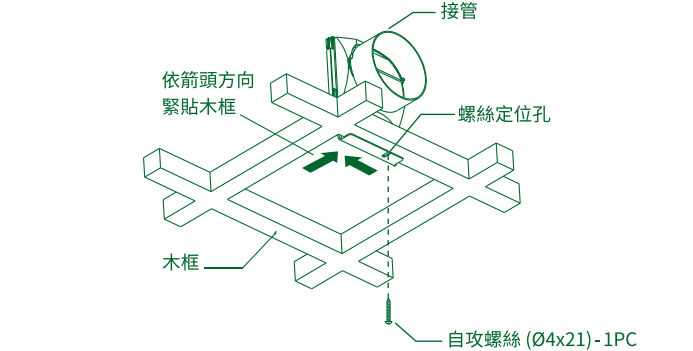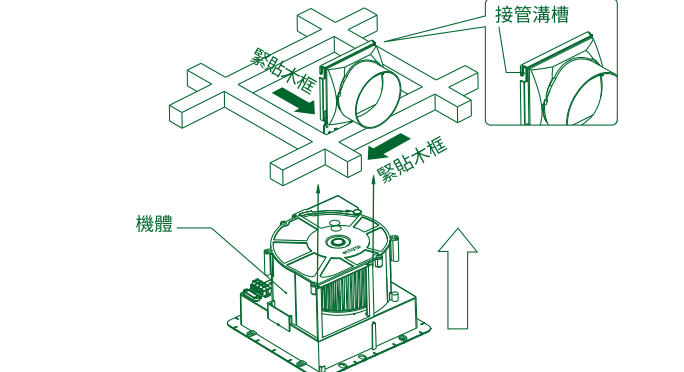


- 4 用Ø4x21自攻螺絲4顆牢固地將機體2邊以對角方式鎖附於木框上。(使用電動起子鎖附力<8kg-m)

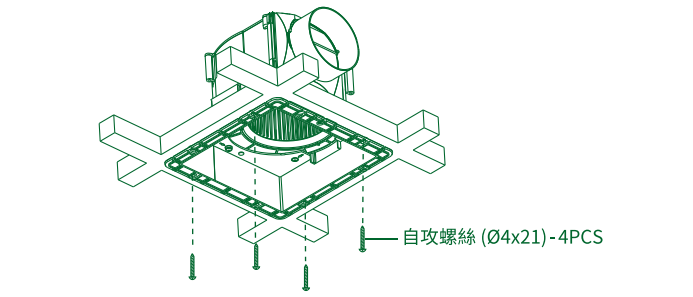


接管和排風管的裝配

- 1 接管和排風管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 2 排風管請往屋外下斜1°~2°。

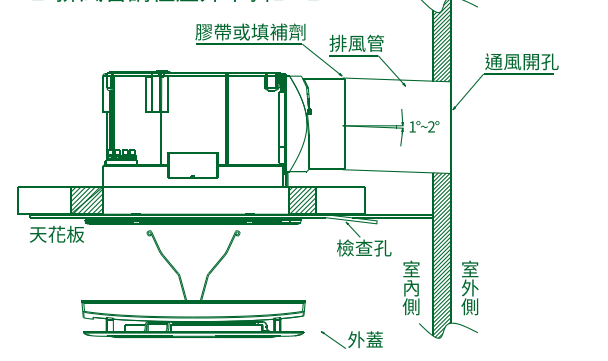


電氣配線

- 1 請遵守室內配線規則與當地電氣安全規範。
- 2 安裝於浴室時, 電源開關請置於浴室外。
- 3 請依照接線圖連接電源線。
- 4 安裝連接線路時, 必須使用並聯迴路, 以確保使用時LED燈具與換氣扇同步運行。
- 5 請安裝專用的漏電斷路器且以無熔線斷路器配電線路全極切斷，此方法在每一極的接觸點切斷後有 3mm 以上的距離。

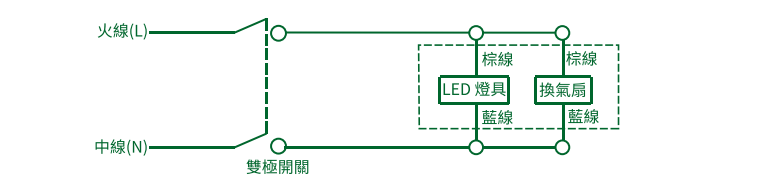


試運轉LED燈及外蓋安裝

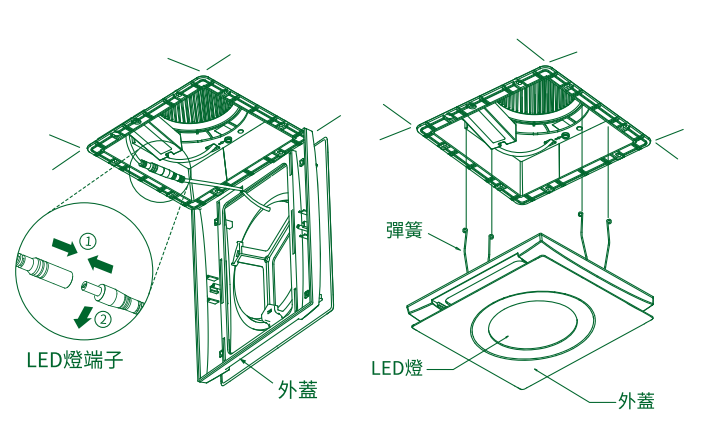


清潔產品（建議 1 個月清潔 1 次）



- 步驟 1 拆下外蓋
用雙手平行拉出外蓋, 將外蓋上的彈簧內壓, 從固定溝槽拔出彈簧, 即可拆除外蓋。

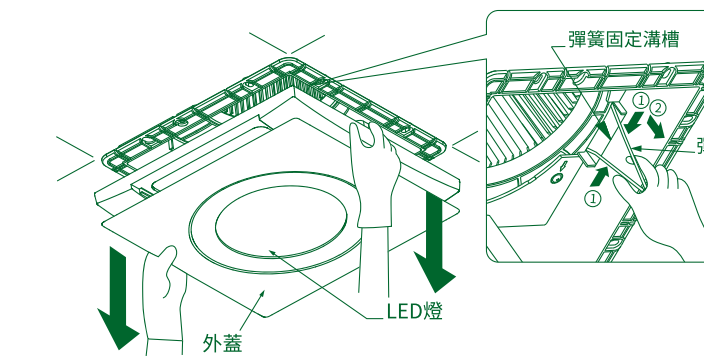


- 步驟 2 清潔外蓋
清潔外蓋後請用乾布拭乾或風乾。

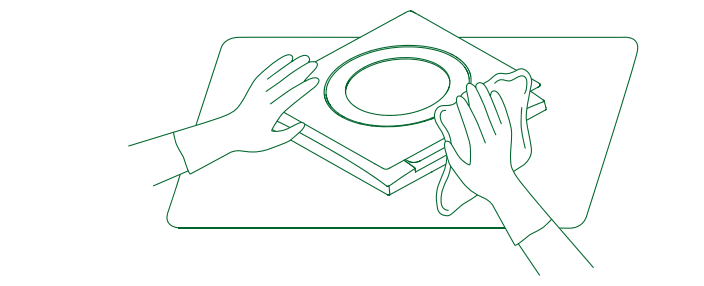

清潔維修保養

- 注意事項
- ⚠ 維護前請務必先關閉電源。
 - ⚠ 勿使用汽油、甲苯、去污粉或其他諸如此類的化學品擦拭換氣扇。
 - ⚠ 切勿以60°C以上之液體或清潔劑清洗塑膠部品, 以防止塑膠部品變形、變色。
 - ⚠ 勿讓馬達等電氣零件噴到水以避免故障或觸電。
 - ⚠ 建議每年進行常規的維修保養以確保換氣扇正常使用。

- 步驟 3 清潔換氣扇機體
請於電源關閉狀態下, 使用清潔用具清除換氣扇機體上的髒污。

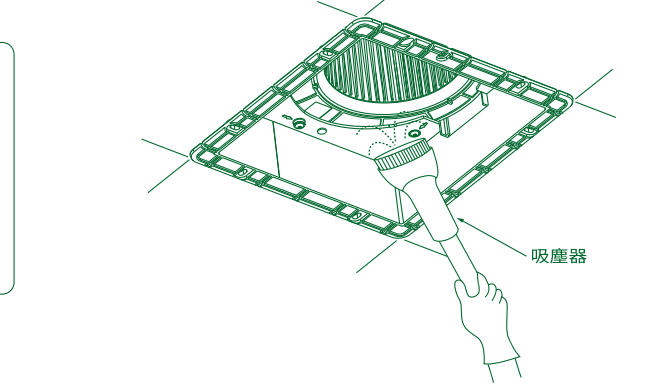

使用廚房專用洗滌劑擦掉換氣扇機體上的髒污, 再用乾淨的軟布擦拭乾淨, 重新裝上外蓋。

